


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



# CHRONOGRAPHE FLYBACK QUANTIÈME COMPLET, PHASES DE LUNE, CORRECTEURS SOUS CORNES, LUNETETTE UNIDIRECTIONNELLE, AUTOMATIQUE

Calibre 66BF8, autonomie jusqu'à 40 heures.

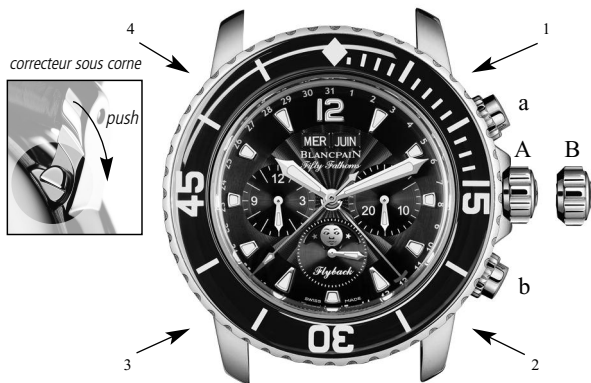

5066F

Veillez dévisser la couronne (position A) avant toute manipulation et la revisser une fois le réglage de la montre effectué.

## La couronne a deux positions :

**Position A**, couronne sur la position de remontage.

**Position B**, couronne tirée, en position de mise à l'heure : permet de corriger les heures et les minutes.

## Corrections rapides du calendrier :

Les correcteurs 1, 2, 3 et 4, situés sous les cornes du boîtier permettent le réglage du quantième complet et peuvent être actionnés avec un doigt.

- 1) Ajuster la date : correcteur 3, situé à 7 heures
- 2) Ajuster le jour : correcteur 4, situé à 11 heures
- 3) Ajuster le mois : correcteur 1, situé à 1 heure
- 4) Ajuster les phases lunaires : placer le disque sur la position pleine lune, correcteur 2, situé à 5 heures. Repérer la date de la dernière pleine lune à l'aide d'un calendrier lunaire. Appuyer sur le correcteur 2 autant de fois que le nombre de jours écoulés depuis la dernière pleine lune.

## **IMPORTANT**

**La correction du quantième, du jour, de la phase de lune et du mois peuvent être effectuée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sans risque d'endommager le mécanisme. Cependant, lors de l'entraînement de la lune – entre 17 heures et 19h30 – l'indicateur des phases de lune sautera uniquement la phase qui est en cours. Pour faire tourner le disque de plusieurs phases lunaires, le réglage doit être effectué en dehors de ce créneau horaire. Pour l'entraînement de la date et des jours – entre 20 heures et 24h30 – les indicateurs de la date et des jours sauteront uniquement la date et le jour qui sont en cours. Pour avancer de plusieurs dates ou de jours, le réglage doit être fait en dehors de ce créneau horaire.**

### **Utilisation du chronographe :**

**Poussoir a :** mise en marche de la trotteuse et de l'aiguille des compteurs minutes et heures. L'arrêt du chronographe s'effectue en appuyant une deuxième fois sur le poussoir a. Une troisième pression le remet en marche.

**Poussoir b :** remise à zéro de l'aiguille de la trotteuse et de l'aiguille des compteurs minutes et heures. Ce poussoir permet d'enclencher la fonction flyback lorsque la trotteuse est en marche.

### **Fonction Flyback :**

La particularité de la fonction Flyback «retour en vol» est de pouvoir faire une remise à zéro du chronographe (poussoir b), suivie d'un redémarrage instantané. Entre autres, cela permet de mesurer des intervalles de temps successifs, sans devoir stopper, remettre à zéro et enclencher le chronographe.

## **LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE**

### **Utilisation :**

Avant le début de la plongée, tourner la lunette pour faire correspondre le marqueur en forme de losange (◆) avec l'aiguille des minutes. Grâce à cette manipulation, le temps écoulé en plongée, ou toute autre mesure de temps, se lit instantanément sur la lunette, en se référant au parcours de l'aiguille des minutes.

**Pour la garantie d'étanchéité, se référer aux pages 2-3.**

## OUTIL BLANCPAIN DOUBLE USAGE

- 1) Stylet correcteur
- 2) Tournevis pour boucle déployante 3 lames avec sécurité.

L'embout modulable de votre outil Blancpain est initialement tourné côté « tournevis », pour le réglage de la boucle déployante 3 lames avec sécurité (se référer à la page 44 pour l'ajustement du bracelet).

Pour effectuer les réglages de votre montre, cet outil sert également de stylet correcteur. Pour ce faire, glisser un doigt dans l'encoche et tirer jusqu'à ce que l'embout modulable se détache. Retourner l'embout côté « stylet » et le replacer, bille face à la fente. Presser en tournant légèrement pour le fixer.



# LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES AVEC SÉCURITÉ

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même au moyen de l'outil Blancpain fourni avec votre montre.



## Ouverture:

Pour ouvrir le fermoir, presser les poussoirs latéraux tout en soulevant le capot (Fig. 1). Pour ouvrir la 2ème lame, tirer vers le haut (Fig. 2).



Fig. 1

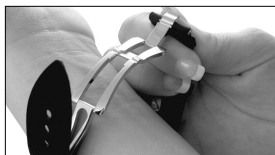


Fig. 2

## Fermeture:

Passer la montre au poignet. Ramener le brin du bracelet situé à 12h et presser avec le pouce jusqu'à la fermeture (Fig. 3). Effectuer la même opération avec le brin du bracelet situé à 6h (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

### Ajustement de la longueur du bracelet :

Dévisser la vis à l'aide de l'outil Blancpain fourni avec la montre (Fig. 5).

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer le « pied vis » dans le trou désiré (Fig. 6). Replacer la vis et visser à l'aide de l'outil Blancpain (Fig. 7-8).



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8